INSTRUCTIONS NOTICE D'UTILISATION

KENDAL LIGHTING INC.

PF269-5L

Safety Instructions

-CAUTION: All electrical connections should be done by a qualified electrician.
-Follow and save these instructions.
-Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

Consignes de sécurité

-ATTENTION : Tous les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
-Veuillez suivre et conserver ces instructions.
-Veillez à toujours couper le courant au disjoncteur ou à débrancher l'appareil de la prise de courant

Unpack your fixture, you should have the following items:
Lors du déballage de votre luminaire, vous trouverez les éléments suivants :

Fixture with mounting plate attached to the canopy.
Fixations avec plaque de montage fixé à la verrière.

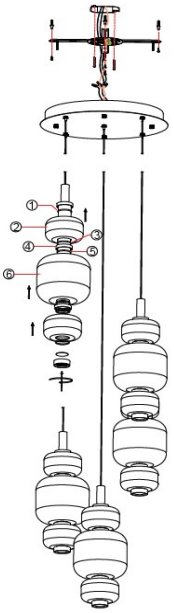

Parts bag:
Pièces détachées :

A.Wire nuts 3pcs
A.É crous de fil 3pcs

B.Wall plug + Screw 4+4pcs
B.Prise murale + Vis 4+4pcs

C.Junction box screw 2pcs
C.Vis pour boîte de jonction 2pcs

D.Gloves 1pair
D.Gants 1paire

E.Silicone gasket 30pcs
E.Joint en Silicone 30pcs

F.Metal spacers 10pcs
F.entretoise métalliquee 10pcs

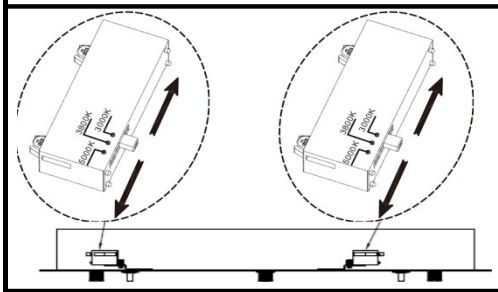

Remove the mounting plate from the canopy.
Retirez le plaque de montage de l'auvent.

This fixture is a 3CCT selectable model. Default color temperature is 3000K. You can shift to 3800K or 5000K by sliding the the switch.
Cette pince est un modèle optionnel 3CCT. La température de couleurpar défaut est de 3000K. Le commutateur coulissant peut être commuté à 3800K ou 5000K.

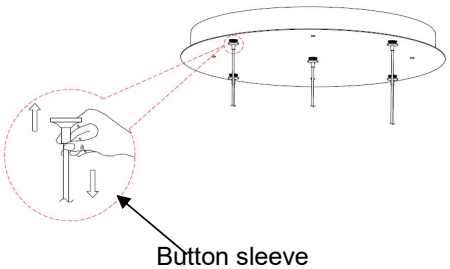

Button sleeve
Manche de bouton

Before installation to ceiling, adjust fixtures to desired length by pushing wire up into canopy, then coiling up excess wire, minor adjustment can be made after installation. To lower of lengthen wire, depress button sleeve located where wire comes out of canopy.

Avant l'installation au plafond, réglez appareils à la longueur désirée en appuyant sur fil vers le haut dans la canopée, puis enrouler l'excédent de fil, ajustement mineur peut être fait après installation. Pour abaisser ou rallonger le fil, appuyez sur le manchon du bouton situé à l'endroit où le fil sort de la canopée

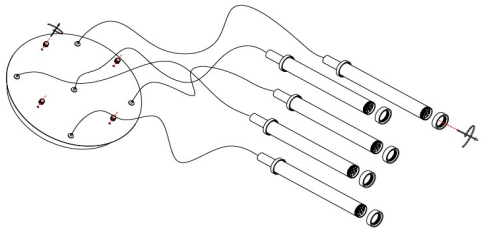

Remove the end piece where support cable is attached (Do not remove end where power cable is attached, support cable is the thin cable and the power cable is the thick cable).

Retirer l'extrémité où le câble de support est fixé (ne pas retirer l'extrémité où le câble d'alimentation est fixé, le câble de support est le câble fin et le câble d'alimentation est le câble épais).

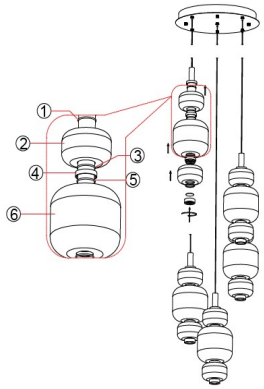

Install the glass shade as the drawing, ① a silicone gasket ,②a smaller glass, ③ a silicone gasket ,④ a metal spacer ⑤ a silicone gasket,⑥ a bigger glass. Repeat the above steps for the rest glass. Then Re-install end piece.

Installer l'abat-jour en verre comme indiqué sur le dessin, ① un joint en silicone, ② un verre plus petit, ③ un joint en silicone, ④ une entretoise métallique, ⑤ un joint en silicone, ⑥ un verre plus grand. Répéter les étapes ci-dessus pour le reste du verre. Réinstaller ensuite l'embout.

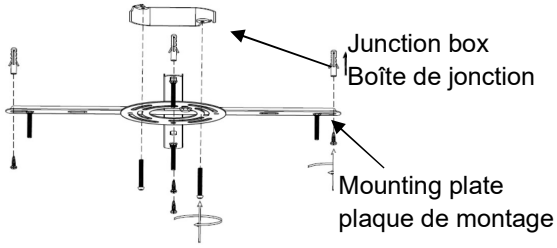

Attach the mounting plate to the junction box and ceiling with the wall plugs and screws provided.

Assemblez la plaque de montage à la boîte de jonction et au plafond à l'aide des prise murale et vis fournies.

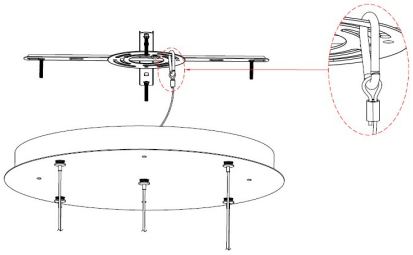

Attach the hooks on the fixture to the safety cable rings in the mounting plate to help hold the fixture while making the wiring connections.

Fixez les crochets sur le luminaire aux bagues de câble de sécurité dans la plaque de montage pour aider à maintenir le luminaire tout en effectuant les branchements de câblage

Ground wire (Copper or Green)
Fil de mise à la terre (cuivre ou vert)

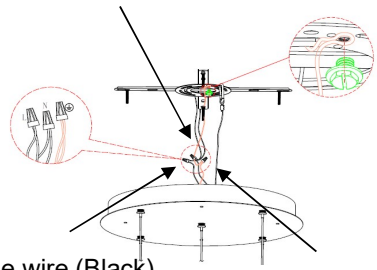

Line wire (Black)
Fil de ligne (noir)

Neutral wire (White)
Fil neutre (blanc)

Connect the GROUND WIRE from junction box to GROUND (or GREEN) wire from fixture with a wire nut. Connect the NEUTRAL WIRE from junction box to NEUTRAL (WHITE) wire from fixture with a wire nut. Connect the LINE WIRE from junction box to LINE (BLACK) wire from fixture with a wire nut.

Raccordez le FIL DE TERRE de la boîte de jonction au fil de TERRE (ou VERT) du luminaire avec un capuchon de connexion. Raccordez le FIL NEUTRE de la boîte de jonction au fil NEUTRE (BLANC) du luminaire avec un capuchon de connexion. Raccordez le FIL DE LIGNE de la boîte de jonction au fil DE LIGNE (NOIR) du luminaire avec un capuchon de connexion.

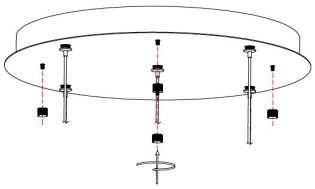

Attach the fixture to the mounting plate with cap nuts provided.

Installez le apparei cache-fils sur le support de fixation à l'aide des écrous borgne fournis.



This fixture is designed to dim with a standardTriac forward phase dimmer. Dimming levels wilvary by dimmer.

Recommended dimmers：

Lutron MACL-123M.
Lutron PD-6WCL.
Cooper SAL06P.
Lutron DVCL-153P.
Legrand RHCL453P.

Or other compatible LED dimmer controls
Wattage should not exceed 150 watts of productfor a 600 watt dimmer