# INSTRUCTIONS NOTICE D'INSTALLATION



# **PF279-8LRT**

### Safety Instructions

- -CAUTION: All electrical connections should be done by a qualified electrician.
- -Follow and save these instructions.
- -Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

## Consignes de sécurité

- -ATTENTION: Tous les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- -Veuillez suivre et conserver ces instructions.
- -Veillez à toujours couper le courant au disjoncteur ou à débrancher l'appareil de la prise de courant.

Unpack your fixture, you should have the following items:

Lors du déballage de votre luminaire, vous trouverez les éléments suivants :

A.Mounting plate(plaque de montage)

B.Fixture(Appareil)


C.Glass and LED module /Module verre et LED


#### Parts bag:

E. Gants

## Pièces détachées :

A. A.	Wire nuts É crous de fil	3 pcs 3 pcs		999	3PCS
В. В.	Junction box scr Vis pour boîte de		2 pcs n 2 pcs		2PCS
	Wall plug + Scre Prise murale + \		4 pcs 4 pcs		4PCS
	Cap nut Écrou borgne		2 pcs 2 pcs	• •	2PCS
E.	Gloves		1 pair		

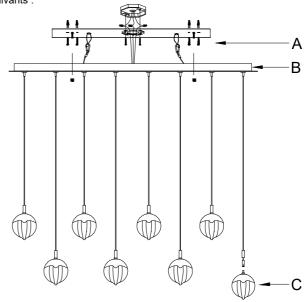

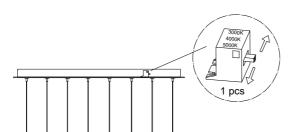


1 paire

Remove the mounting plate from the canopy. Retirez le plaque de montage de l'auvent.


This fixture is a 3CCT selectable model. Default color temperature is 3000K. You can shift to 4000K or 5000K by sliding the the switch.

Cette pince est un modèle optionnel 3CCT. La température de couleur par défaut est de 3000K. Le commutateur coulissant peut être commuté à 4000K ou 5000K.



Before installation to ceiling, adjust fixtures to desired length by pushing wire up into canopy, then coiling up excess wire, minor adjustment can be made after installation. To lower of lengthen wire, depress button sleeve located where wire comes out of canopy.


Avant l'installation au plafond, réglez appareils à la longueur désirée en appuyant sur fil vers le haut dans la canopée, puis enrouler l'excédent de fil, ajustement mineur peut être fait après installation. Pour abaisser ou rallonger le fil, appuyez sur le manchon du bouton situé à l'endroit où le fil sort de la canopée.

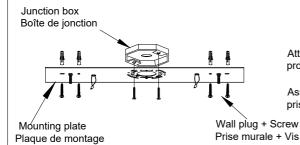

Attach mounting plate to junction box and ceiling with the wall plugs and screws provided.

Assemblez la plaque de montage à la boîte de jonction et au plafond à l'aide des prise murale et vis fournies.


# INSTRUCTIONS NOTICE D'INSTALLATION





Attach the hooks on the fixture to the safety cable rings in the mounting plate to help hold the fixture while making the wiring connections.

Fixez les crochets sur le luminaire aux bagues de câble de sécurité dans la plaque de montage pour aider à maintenir le luminaire tout en effectuant les branchements de câblage.

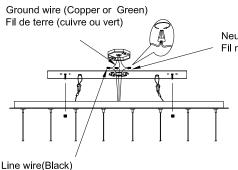


Fil de ligne (noir)

Neutral wire (White) Fil neutre (blanc)


Connect the GROUND WIRE from junction box to GROUND (or GREEN) wire from fixture with a wire nut. Connect the NEUTRAL WIRE from junction box to NEUTRAL (WHITE) wire from fixture with a wire nut. Connect the LINE WIRE from junction box to LINE (BLACK) wire from fixture with a wire nut.

Raccordez le FIL DE TERRE de la boîte de jonction au fil de TERRE (ou VERT) du luminaire avec un capuchon de connexion. Raccordez le FIL NEUTRE de la boîte de jonction au fil NEUTRE (BLANC) du luminaire avec un capuchon de connexion. Raccordez le FIL DE LIGNE de la boîte de jonction au fil DE LIGNE (NOIR) du luminaire avec un capuchon de connexion.

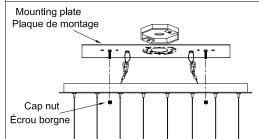


Install the canopy to mounting plate with cap nuts provided.

Installez le pavillon cache-fils sur le plaque de montage à l'aide des écrous borgne fournis.

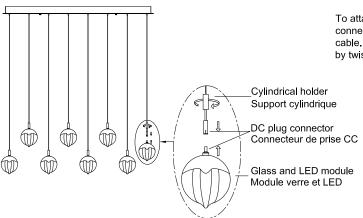

To attach glass and LED module to the fixture, plug the DC connector on top of the glass into the plug on the end of the cable. Slide the cylindrical holder down and secure the glass by twisting the holder clockwise until tight.

Pour fixer le verre et le module LED à l'appareil, branchez le connecteur CC sur le dessus du verre dans la fiche à l'extr é mit é du c ble. Faites glisser le support cylindrique vers le bas et fixez le verre en tournant le support dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu' à ce qu'il soit serr é.





Or other compatible LED dimmer controls. Wattage should not exceed 150 watts of product for a 600 watt dimmer. Dimming levels will vary by dimmer.

Ce luminaire est conçu pour varier l'intensité lumineuse avec un gradateur triphasé Triac standard.

# Gradateurs recommandés:

# Lutron MACL-153M, Lutron DVCL-153P, Lutron SCL-153P.

Ou tout autre gradateur compatible avec des ampoules DEL. La puissance ne doit pas excéder les 150 watts de produit pour un gradateur de 600 watts. Les niveaux de gradation varient en fonction du type de gradateur utilisé.

