

# INSTRUCTIONS

## NOTICE D'INSTALLATION



PF280-8LRT

### Safety Instructions

- CAUTION:** All electrical connections should be done by a qualified electrician.
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

### Consignes de sécurité

- ATTENTION :** Tous les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Veuillez suivre et conserver ces instructions.
- Veuillez à toujours couper le courant au disjoncteur ou à débrancher l'appareil de la prise de courant.

Unpack your fixture, you should have the following items:



Lors du déballage de votre luminaire, vous trouverez les éléments suivants :

- A.Mounting plate(Support de fixation)
- B.Fixture(Appareil)
- C.Glass(Verre)

### Parts bag:

#### Pièces détachées :


- |                               |         |  |      |
|-------------------------------|---------|--|------|
| A. Wire nuts                  | 3 pcs   |  | 3PCS |
| A. É crous de fil             | 3 pcs   |  |      |
| B. Junction box screw         | 2 pcs   |  | 2PCS |
| B. Vis pour boîte de jonction | 2 pcs   |  |      |
| C. Wall plug + Screw          | 4 pcs   |  | 4PCS |
| C. Prise murale + Vis         | 4 pcs   |  |      |
| D. Cap nut                    | 2 pcs   |  | 2PCS |
| D. Écrou borgne               | 2 pcs   |  |      |
| E. Gloves                     | 1 pair  |  |      |
| E. Gants                      | 1 paire |  |      |

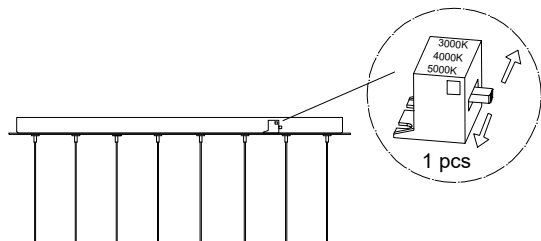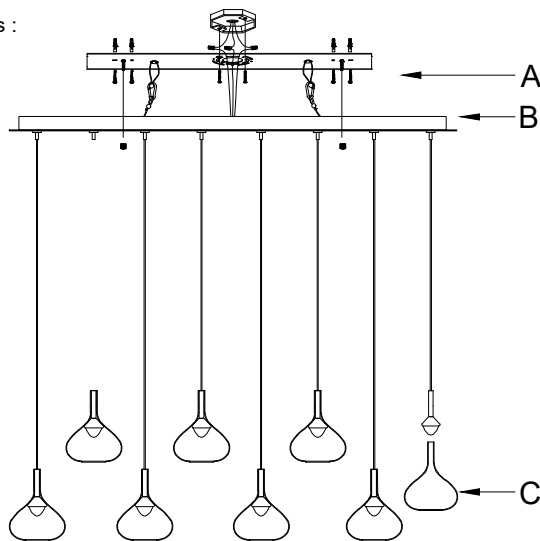

Remove the mounting plate from the canopy.  
Retirez le plaque de montage de l'auvent.

This fixture is a 3CCT selectable model. Default color temperature is 3000K. You can shift to 4000K or 5000K by sliding the switch.


Cette pince est un modèle optionnel 3CCT. La température de couleur par défaut est de 3000K. Le commutateur coulissant peut être commuté à 4000K ou 5000K.

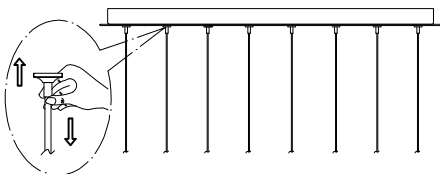

Before installation to ceiling, adjust fixtures to desired length by pushing wire up into canopy, then coiling up excess wire, minor adjustment can be made after installation. To lower or lengthen wire, depress button sleeve located where wire comes out of canopy.

Avant l'installation au plafond, réglez appareils à la longueur désirée en appuyant sur fil vers le haut dans la canopée, puis enrouler l'excédent de fil, ajustement mineur peut être fait après installation. Pour abaisser ou rallonger le fil, appuyez sur le manchon du bouton situé à l'endroit où le fil sort de la canopée.

Junction box  
Boîte de jonction



Mounting plate  
Plaque de montage


Wall plug + Screw  
Prise murale + Vis

Attach mounting plate to junction box and ceiling with the wall plugs and screws provided.

Assemblez la plaque de montage à la boîte de jonction et au plafond à l'aide des prise murale et vis fournies.

# INSTRUCTIONS

## NOTICE D'INSTALLATION

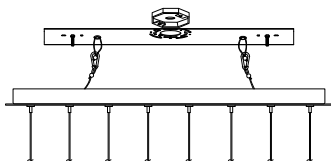


Attach the hooks on the fixture to the safety cable rings in the mounting plate to help hold the fixture while making the wiring connections.

Fixez les crochets sur le luminaire aux bagues de câble de sécurité dans la plaque de montage pour aider à maintenir le luminaire tout en effectuant les branchements de câblage.

Ground wire (Copper or Green)  
Fil de terre (cuivre ou vert)

Neutral wire (White)  
Fil neutre (blanc)

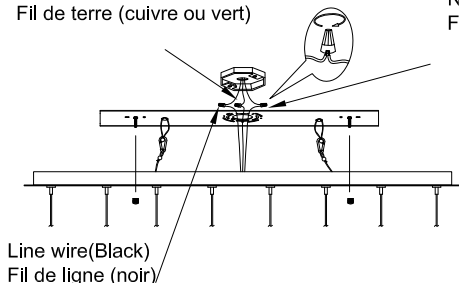


Connect the GROUND WIRE from junction box to GROUND (or GREEN) wire from fixture with a wire nut. Connect the NEUTRAL WIRE from junction box to NEUTRAL (WHITE) wire from fixture with a wire nut. Connect the LINE WIRE from junction box to LINE (BLACK) wire from fixture with a wire nut.

Raccordez le FIL DE TERRE de la boîte de jonction au fil de TERRE (ou VERT) du luminaire avec un capuchon de connexion. Raccordez le FIL NEUTRE de la boîte de jonction au fil NEUTRE (BLANC) du luminaire avec un capuchon de connexion. Raccordez le FIL DE LIGNE de la boîte de jonction au fil DE LIGNE (NOIR) du luminaire avec un capuchon de connexion.

Mounting plate  
Plaque de montage

Cap nut  
Écrou borgne

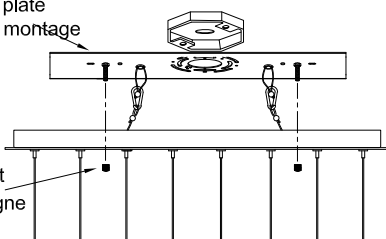


Install the canopy to mounting plate with cap nuts provided.

Installez le pavillon cache-fils sur le plaque de montage à l'aide des écrous borgne fournis.


1. Loosen the cylindrical holder from the LED module by turning in counterclockwise direction and unplug the DC connector.

1. Desserrez le support cylindrique du module LED en le tournant Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et débranchez le connecteur CC.

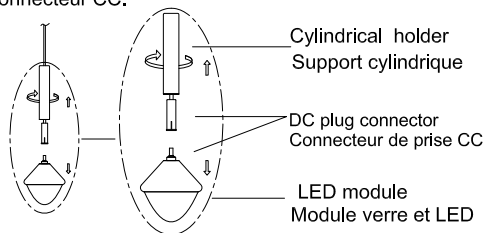


2. Insert the glass upward through the cylindrical holder.

2. Insérez le verre vers le haut à travers le support cylindrique.

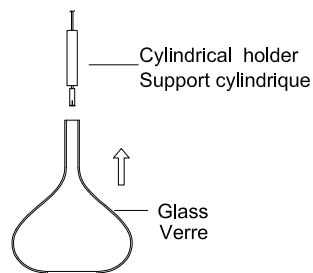



3. Plug the DC connector. Slide the cylindrical holder down and secure the LED module by twisting the holder clockwise until tight.

3. Branchez le connecteur CC. Faites glisser le support cylindrique vers le bas Et fixez le module LED en tordant le support Dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré.

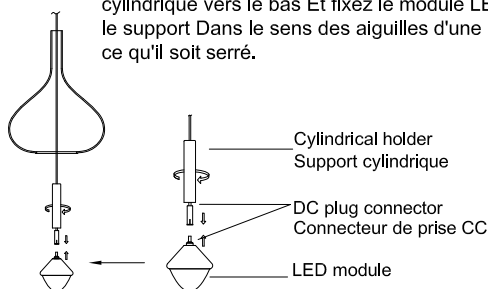

4. Gently slide the glass downward onto the LED module.

4. Faites glisser doucement le couvercle en verre vers le bas sur le module LED.

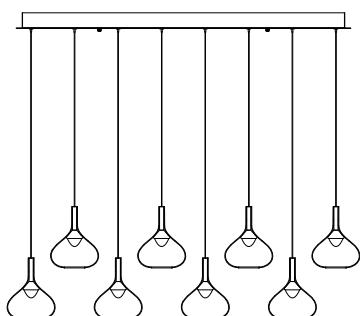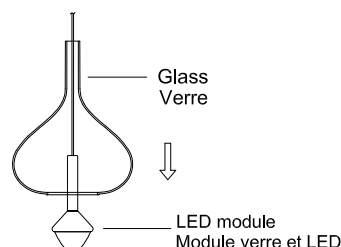

This fixture is designed to dim with a standard Triac forward phase dimmer.

### Recommended dimmers:

**Lutron MACL-153M, Lutron DVCL-153P, Lutron SCL-153P.**

Or other compatible LED dimmer controls. Wattage should not exceed 150 watts of product for a 600 watt dimmer. Dimming levels will vary by dimmer.

Ce luminaire est conçu pour varier l'intensité lumineuse avec un gradateur triphasé Triac standard.

### Gradateurs recommandés:

**Lutron MACL-153M, Lutron DVCL-153P, Lutron SCL-153P.**

Ou tout autre gradateur compatible avec des ampoules DEL. La puissance ne doit pas excéder les 150 watts de produit pour un gradateur de 600 watts. Les niveaux de gradation varient en fonction du type de gradateur utilisé.